

ATT TÄNKA PÅ VID ÖPPNING AV FÖNSTER UTRUSTAT MED KIPPDREH-BESLAG




För att öppna fönstret i s k kipp-läge (vädringsläge), vrid handtaget 90°.



Skjut igen fönstret genom att använda händerna på bägge sidor om bågen för att säkerställa att fönstret är helt stängt.



För att öppna fönstret normalt, vrid handtaget uppåt, 180°.

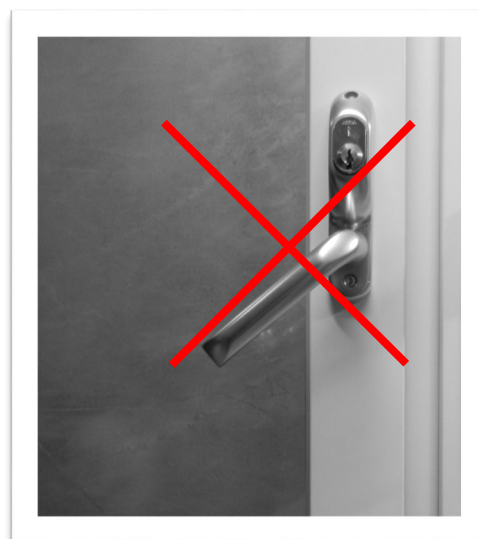

Öppna ALDRIG fönstret med handtaget i annat läge än 90° resp 180°.

Om fönstret öppnats och bågen hänger i nedkant, se beskrivning hur man åtgärdar detta via felbetjäningsspärren.

ÅTERSTÄLLANDE AV KIPP DREH-BÅGE SOM SLÄPPT UR SITT LÄGE


Då kippdreh-bågen eventuellt hoppar ur sitt läge, återställer man den genom följande moment:



Bågen har släppt från sina gångjärnsfästen i överkant.



Skjut intill bågen på gångjärnssidan och håll emot om det behövs.

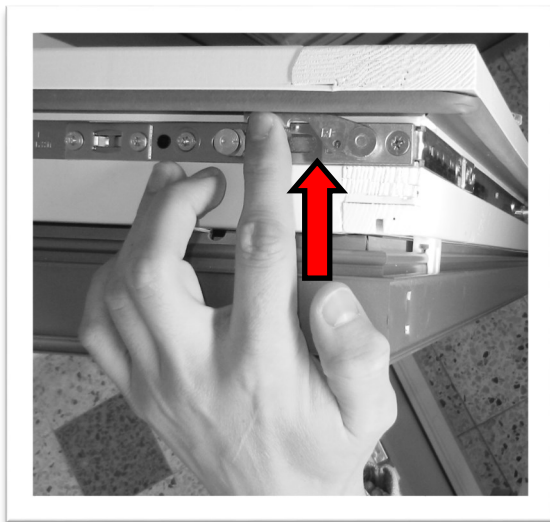

Tryck in felbetjäningsspärren på bågens ovansida och håll den intryckt.



Vrid handtaget uppåt och skjut igen fönstret helt. Vrid sedan handtaget nedåt till låst läge.